仕様

【サイズ(約)】 本体/たて11x よこ12x 厚さ2.3cm、支柱コネクタ/長さ5cm、支柱: 長さ13cm、くい

/ 長さ 14.8cm、LED 球直径 / 5mm、コード/全長 11.9m (イルミネーション部 9.9m、

LED 球配置間隔 10 cm)

【全重量(約)】 300g(バッテリー含む)

【カラー】 LED 球点灯色/TIL01-01:ブルー、TIL01-02:パープルピンク、コード色/グリーン

【材質】 本体/ABS 樹脂、LED、PC(ポリカーボネート)、金属

【ソーラーパネル】 電圧/2V、電流/200mA

【バッテリー】 種類/単3形ニッケル水素バッテリー、電圧/1.2V、電流/1000mAh

保証書

本書はお買い上げ頂いた製品が、保証期間中に取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で万一故障した場合、無償修理を保証するものです。

本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

で転居、で贈答品で下記の販売店に修理を依頼できない場合は、下記の輸入・販売元へお問い合わせく

ださい。

【保証規定】

- ①保証期間は購入日より6ヶ月間です。
- ②この保証書は通常の使用状態で生じた故障に限り無償保証を行うものです。
- ③修理時の発送費用はお客様の実費負担と なります。
- ④以下の場合は保障いたしかねます。
- 1. 本書にご購入年月日・お名前・販売店印 のない場合、あるいは文字を書き替えられ た場合
- 2. 火災・浸水・不慮の事故による破損
- 3. 取扱説明書に記載のない使用法の誤り、 乱用による故障・破損または事故等
- 4. 一般家庭以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障および損傷
- 5. 車両・船舶などに搭載された場合に生ず る運送上の故障および損傷
- 6. 付属品の紛失や劣化、その他消耗品に関する事項
- 7. ご使用後の傷、変色、汚れおよび移動や保 管上の不備による損傷
- 8. 本書のご提示がない場合
- 9. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

品名:LED ソーラーイルミネーション 100 球				
品番:TIL01-01 (ブルー) / TIL01-02 (パープルピンク)				
購入日:	年	月	日	
保証期間:お買い上げ日より6ヶ月間				
お名前:				
で住所:				_
お電話番号:				
お買い上げ店	名・所在地・菅	電話番号(販売	店印)	

※商品改良のため予告なく仕様が変更となる場合があります。

輸入・販売元:トータル・アイ株式会社

所在地:〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦 1-7-26 錦 MJ ビル5F カスタマーサポートセンター:

TEL.052-265-5763(平日10:00~17:30 土日・祝祭日除く)

LED ソーラーイルミネーション 100 球 TIL01-01(ブルー) TIL01-02(パーブルビック)

この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品をお使いになる前に、必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。なお、本取扱説明書は今後大切に保管してください。

▲ 安全にご使用いただくためのご注意

この表示を無視して誤った取扱をした場合には、人 的障害および物理的損害が発生することが想定される内容を示しています。

- 1. 本体・付属品の修理・分解・改造はしないでください。
- 2. 本体・付属品のすき間等にヘアピン・針金等尖ったもの、刃物を差し込まないでください。
- 3. 本製品と他の電源・電気機器と接続しないでください。
- 4. バッテリーの交換の際は電源をオフにしてください。
- 5. 本製品は玩具ではありません。お子様の遊具に は絶対にしないでください。保管の際はお子様 の手の届かない場所で保管してください。
- 6. 本体・付属品を口に入れないでください。
- 7. コードの切断・延長は絶対に行わないでください。火災や感電の原因となります。
- 8. コードに他のものをぶら下げたり、引っかけたり しないでください。
- 9.針金、鉄製のクリップ等被膜を傷め、劣化させるような器具でコードを固定しないでください。
- 10. 本体・コードに破損・劣化が見られる際はただちに使用を中止してください。
- 11. 強い衝撃を与えないでください。
- 12. ろうそくなどの火気、ヒーターなどの高温・高熱 に近づけないでください。
- 13. LED・ソーラーパネルに塗料等を塗らないで ください。
- 14. LED・ソーラーパネルに紙・その他のものを かぶせないでください。
- 15. LEDの光を長時間見ないでください。
- 16. くいのとがった部分を人に向けないでください。
- 17. 設置の際は、日中に充分に日光の当たる、くいを安定して設置できる場所に設置してください。
- 18. 気温 0℃~ 40℃の範囲で使用してください。

取扱説明書



- 19. ベランダの柵に LED ライトを設置する際は、床に置いた植木鉢 (土を入れた状態) 等の安定した地面に本体を設置してください。
- 20.設置の際は落下・転倒のないようしつかり固定してください。
- 21. 高所に LED ライトを設置する際は周囲の安全に 十分ご注意ください。
- 22. この商品は用途以外での目的には使用しないでください。

▲ 本製品お買い上げのお客様へお願い

本製品を処分される際は、リサイクルのための価値ある原料であることをご認識ください。

1.本体の処分

家庭ごみとして処分するのではなく、電気・電子 機器処分品のリサイクルセンターに持ち込んで ください。

破棄をされる場合は、お住まいの自治体指定の 廃棄方法に従い、廃棄してください。

2.バッテリーの処分

古いバッテリーは処分せずに、リサイクルにご協力ください。

セット内容

以	下の部品があることを確認	にてください。
а	本体(ソーラーパネル・LED	ライト・コード)


b 支柱コネクタ······ 1 本



設置と組立方法

ソーラーパネルは、以下の方法で取り付けてくださ い。支柱、支柱コネクタ、くいを使って、地面に固定 させます。

- ①dのくいを、適所にしっかり固定できるまで地面 に打ち込みます。
- ※地面が硬すぎるときは、地面に水をかけて表面を やわらかくしてから、打ち込んでください。
- ②aの本体裏にbの支柱コネクタを挿し込みます。
- ③bの支柱コネクタにcの支柱を差し込みます。
- ④組み上がった本体を①で地面に立てたくいの上 に取り付けてください。
- ※そのときソーラーパネルが太陽光に向いている か確認してください。
- ※直射日光の下でのフル充電目安時間は 夏期:約8時間、冬期:約10時間です。

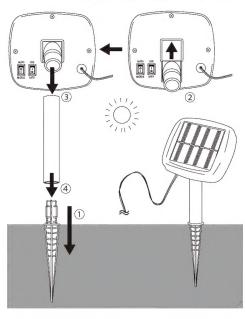

設置の際のご注意

- 1.ソーラーパネルは、日中、太陽光を充分に受けることのできる場所に配置して、ご使用前に、必ず初期充 電(フル充電)してからお使いください。(直射日光で夏期:約8時間、冬期:約10時間)
- ※本品は日中の太陽光をソーラーパネルが受け、内蔵の充電池に蓄電し暗くなるとLEDを発光させる構 造の為、日中、日当たりが悪いと充分に蓄電せず、LEDが点灯しない場合あります。万一、点灯しない・ 点灯時間が短すぎる等の時は、本体の設置場所を日当たりの良い場所に変更してお試しください。
- 2. 本体裏のON・OFFスイッチの状況をご確認ください。スイッチがONになっていないと充電及び点灯は しません。初期充電の際も必ずスイッチをONの状態にしてください。
- 3. ●設置場所が日陰になる、●本体に覆いかぶさっているものがある、●ソーラーパネルにものが貼りつい ている等、『太陽光を充分に吸収することができない状態』の場合、充電がうまく行えず、LED ライトが点 灯しなかったり、明度が減少する可能性があります。
- 4.LED ライトとソーラーパネルは多少の雨や水がかかる程度なら問題はございませんが、水に浸かったり 雪に埋れたりすると、故障の原因となりますのでご注意ください。また、気温による影響を受けないよう にお取扱いください。(気温 0℃~ 40℃の範囲で使用してください。)
- 5. 本品は光りセンサーにより、周囲が暗くなると自動的に点灯する構造になっております。外灯の下や夜で も周囲が明るい場合は、光りセンサーが正常に作動しない場合があります。その際は、本体の設置場所 を変更してお試しください。
- 6.LED ライトは木の枝、生垣、屋根、軒、塀、フェンス等お好みの場所に設置してお楽しみいただけます。

操作方法

LED ライトは点灯持続と点滅という 2 種類の点灯 機能があります。

本体裏の電源スイッチを『ON(入)』にして、『AUTO (オート点灯)』もしくは『MODE (点滅モード)』を選 んでください。

■AUTO: オート点灯…点灯が持続します。


●MODE:点滅モード…点滅します。

|バッテリーを交換する際は

本製品は『単3形ニッケル水素バッテリー 1.2V』を 使用しています。充電式電池ですが、交換時期に達 しましたら、お取替えください。

ライトが薄暗くなってきたり、点灯持続時間が短く なってきたら、以下の方法でお取替えください。

- ※上記指定規格のバッテリー以外は使用しないで ください。
- ※バッテリー交換の際は必ず電源を『OFF(切)』に してください。
- ①本体裏の4本のネジをゆるめて外します。
- ②ふたの裏面にある古いバッテリーを取り出し、新 しいバッテリーと取り替えてください。

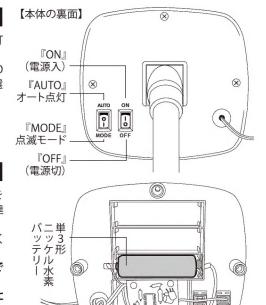

本体のお手入れの際のご注意

1. 本体・付属品はやわらかな乾いた布で拭いてください。汚れのひどい時は湿った布と中性洗剤で拭き取 ってください。

【本体ふたの裏面】

- 2. シンナーやベンジンなどで本体・付属品を拭かないでください。
- 3. ソーラーパネルに傷がつかないようご注意ください。
- 4. 長期間使用しない場合は、スイッチをオフにしておいてください。
- 5. 寿命を過ぎた電池を本体に入れたままにしないでください。

ライトが点灯しない時は以下の点をご確認ください

- 1. ソーラーパネルは破損していませんか?
- 2. 透明レンズが汚れていませんか?

レンズが汚れていると太陽光の诱過率が低下し、充電不足になります。湿っている布でレンズのくもりや 汚れをきれいに拭き取ってください。この時、レンズを傷つけないよう充分注意してください。汚れのひど い時は中性洗剤を使用し、シンナー等の溶剤は絶対に使用しないでください。

- 3. ライトのセンサーに照明・反射光等の何か光が当たっていませんか? 日没後もセンサーに光が当たっていると、センサーは日中であると感知して作動しないことがあります。
- 4. 日中、ライトの設置場所が日陰になっていませんか? 充電が不十分である可能性があります。
- 5. スイッチが ON に入っていますか?